

ESTORES VENEZIANOS

MADEIRA 50 MM

COMO MEDIR

MATERIAL NECESSÁRIO




MEDIDAS

Para o fabrico do estore, deve indicar-nos sempre as medidas de execução, tendo em consideração as instruções indicadas abaixo.

Para evitar erros, deve tirar pelo menos duas medidas, idealmente três, em cada sentido e considerar sempre a mais pequena.


A = Altura
L = Largura

Instalação Dentro do Vão

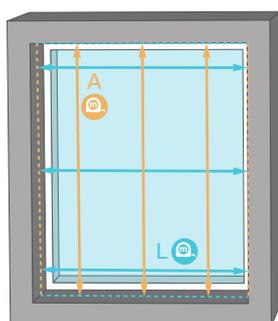

Esta instalação é possível apenas quando a janela é de correr e o vão livre tem uma profundidade mínima de 65 mm a partir do puxador. As medidas de execução devem ser do vão livre, ou seja do buraco, deduzindo 10 mm à largura e 10 mm à altura.

Instalação Fora do Vão

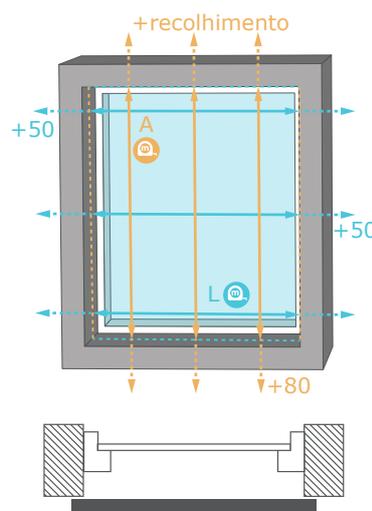

Espaço ocupado pelo estore recolhido (mm)

Altura	Ocupação
500	110
1000	150
1500	200
2000	240
2500	280
3000	320

Esta instalação pode ser feita em janelas de correr ou de batente, no entanto, para o segundo caso, deverá ter atenção ao espaço ocupado pelo estore recolhido para que este não impossibilite a abertura da janela.

Deve ter igual atenção para o puxador, que não deve ultrapassar o vão da janela.

As medidas de execução devem ser do vão livre com o acréscimo de 100 mm à largura. À medida da altura deverá somar 80 mm e o espaço ocupado pelo estore recolhido (ver tabela).