

ESTORES DE ROLO

COMO MEDIR

MATERIAL NECESSÁRIO




MEDIDAS

Para o fabrico do estore, deve indicar-nos sempre as medidas de execução, tendo em consideração as instruções indicadas abaixo.
Para evitar erros, deve tirar pelo menos duas medidas, idealmente três, em cada sentido e considerar sempre a mais pequena.


A = Altura
L = Largura

Instalação Dentro do Vão

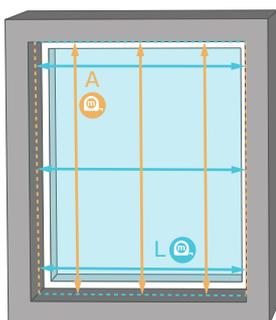

Se o estore for para ser aplicado dentro do vão da janela, as medidas devem ser do vão livre, ou seja do buraco, deduzindo 10 mm à largura e 10 mm à altura.

Instalação Fora do Vão

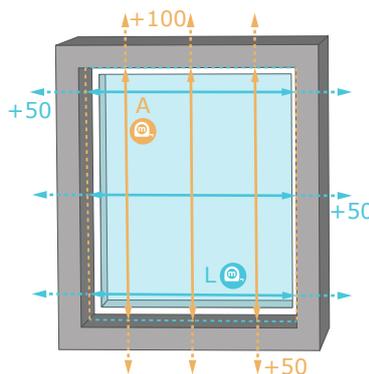

Se o estore for para ser aplicado fora do vão da janela, as medidas devem ser do vão livre com o acréscimo de 100 mm à largura (50 mm para cada lado) e 150 mm à altura (100 mm para cima e 50 mm para baixo).

