

# VARÕES

## COMO MEDIR


### MATERIAL NECESSÁRIO



### MEDIDAS

Para o fabrico do varão, deve indicar-nos sempre as medidas de execução, tendo em consideração as instruções indicadas.

L = Largura

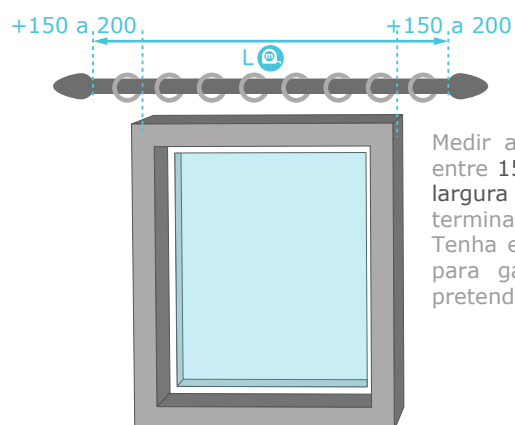

Medir a largura total da janela e acrescentar entre 150 a 200 mm de cada lado para obter a largura total do varão sem contar com os terminais.

Tenha em atenção o comprimento do terminal, para garantir que o varão cabe no espaço pretendido.

