

ESTORES PLISSADOS

COMO MEDIR

MATERIAL NECESSÁRIO




MEDIDAS

Para o fabrico do estore, deve indicar-nos sempre as medidas de execução, tendo em consideração as instruções indicadas abaixo.
Para evitar erros, deve tirar pelo menos duas medidas, idealmente três, em cada sentido e considerar sempre a mais pequena.

A = Altura
L = Largura

Instalação Fora do Vão

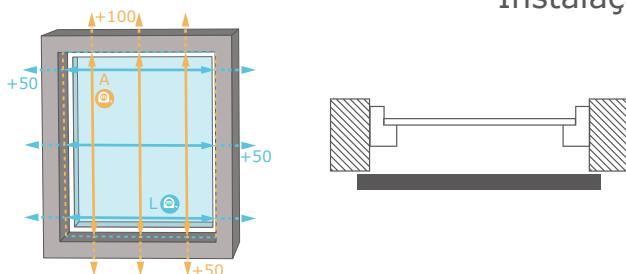

Se o estore for para ser aplicado fora do vão da janela, as medidas devem ser do vão livre com o acréscimo de 100 mm à largura (50 mm para cada lado) e 150 mm à altura (100 mm para cima e 50 mm para baixo).


1. Verificar a profundidade do aro da janela, sendo necessário no mínimo 30mm
2. Identificar o tipo de bite;
3. Registar as medidas interiores, exteriores e profundidade do vão, tanto a largura como a altura

Instalação Dentro de Bites Retos




A = Medidas exteriores do vão.

Instalação Dentro de Bites Oblíquos



A = Medidas Exterior
B = Medidas do Vidro

Instalação Dentro de Bites Embutidos



A = Medidas Exterior
B = Medidas do Vidro

