



ESTORES VENEZIANOS

ALUMÍNIO 25 MM - FIO ESCADA

COMO MEDIR

MATERIAL NECESSÁRIO




MEDIDAS

Para o fabrico do estore, deve indicar-nos sempre as medidas de execução, tendo em consideração as instruções indicadas abaixo.

Para evitar erros, deve tirar pelo menos duas medidas, idealmente três, em cada sentido e considerar sempre a mais pequena.


A = Altura
L = Largura

Instalação Dentro do Vão

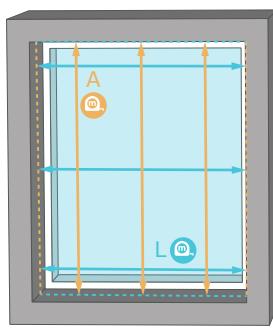

Esta instalação é possível apenas quando a janela é de correr e o vão livre tem uma profundidade mínima de 65 mm a partir do puxador. As medidas de execução devem ser do vão livre, ou seja do buraco, deduzindo 10 mm à largura e 10 mm à altura.

Instalação Fora do Vão

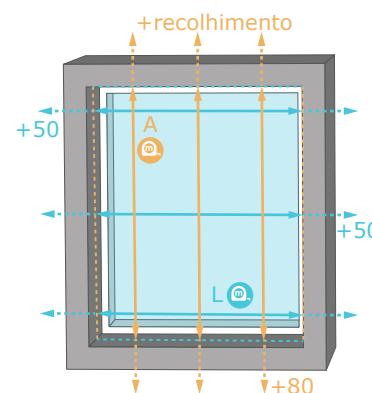

Esta instalação pode ser feita em janelas de correr ou de batente, no entanto, para o segundo caso, deverá ter atenção ao espaço ocupado pelo estore recolhido para que este não impossibilite a abertura da janela. Deve ter igual atenção para o puxador, que não deve ultrapassar o vão da janela. As medidas de execução devem ser do vão livre com o acréscimo de 100 mm à largura. À medida da altura deverá somar 80 mm e o espaço ocupado pelo estore recolhido (ver tabela).

Espaço ocupado pelo estore recolhido (mm)

Altura	Ocupação
500	40
1000	50
1500	60
2000	80

