MATERIAL NECESSÁRIO




MEDIDAS

Para o fabrico do estore, deve indicar-nos sempre as medidas de execução, tendo em consideração as instruções indicadas abaixo.

Para evitar erros, deve tirar pelo menos duas medidas, idealmente três, em cada sentido e considerar sempre a mais pequena.

A = AlturaL = Largura

Instalação Dentro do Vão

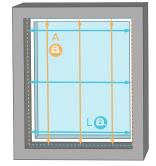





Esta instalação é possível apenas quando a janela é de correr e o vão livre tem uma profundidade mínima de 65 mm a partir do puxador.

As medidas de execução devem ser do vão livre, ou seja do buraco, deduzindo 10 mm à largura e 10 mm à altura.

Instalação Fora do Vão

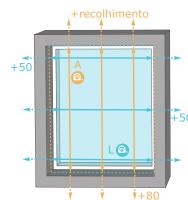

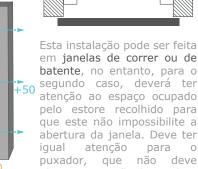



em janelas de correr ou de batente, no entanto, para o segundo caso, deverá ter atenção ao espaço ocupado pelo estore recolhido para que este não impossibilite a abertura da janela. Deve ter igual atenção para o puxador, que não deve ultrapassar o vão da janela. As medidas de execução devem ser do vão livre com o acréscimo de 100 mm à largura. À medida da altura deverá somar 80 mm e o espaço ocupado pelo estore recolhido (ver tabela).

Espaço ocupado	pelo
estore recolhido ((mm)

Altura	Ocupação
500	94
1000	102
1500	113
2000	127

